

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №..... ОТ

Модель.....

Артикул.....

Дата выпуска.....

Дата продажи.....

Продавец (поставщик).....

Штамп торгующей (поставляющей) организации

**С условиями установки,
эксплуатации радиатора
и условиями гарантии ознакомлен (а):
Претензии по товарному виду радиатора не имею:**

дата..... подпись

Штамп ОТК 12. 07. 2022 г.

Изготовитель: SUNRISE(TIANJIN)INTERNATIONAL TRADING LLC (China)

Уполномоченный представитель на территории РФ и республики Беларусь:


ООО «Электра», ИНН/КПП 7842025440/780101001 ОГРН 1157847059435

Юр. Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, набережная Морская, д. 39, кор. 3, лит. А помещ. 13-Н

+7 (812) 309-86-32



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УЗЕЛ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ DELTA DUO УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ТЕРМОГОЛОВКОЙ

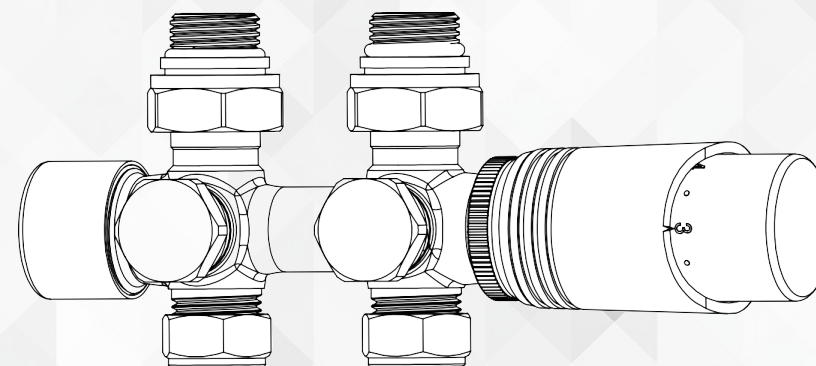

Описание

Узел нижнего подключения Delta DUO универсальный с термоголовой.

Материал: Латунь.

Размер: G1 / 2 " * $\varnothing$ 15 мм и $\varnothing$ 16 мм * 50 мм межосевое расстояние.

Рабочая среда: Холодная / горячая вода.

Диапазон регулировки температуры: 7-32 °C.

Максимальная рабочая температура: 100 °C.

Максимальное рабочее давление: 10 бар.

Максимальная разница давлений: 0,6 бар.


Этот узел применим к полотенцесушителям, радиаторам отопления с межосевым расстоянием 50 мм.

Узел может быть использован с различными теплоносителями.


Соединения изделия могут быть с внутренней резьбой G1 / 2" или наружной резьбой G3 / 4".

Трубы могут быть $\varnothing$ 16 мм - PEX-трубами или $\varnothing$ 15 мм - медные трубы.


Соединение между радиатором и трубами может быть прямым на 180° (трубы выходят из пола) или наклонным на 90° (трубы выходят из стены).

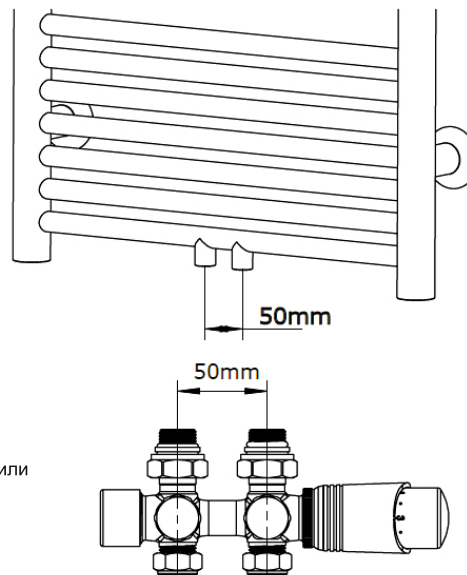

Пожалуйста, внимательно прочитайте список запасных частей и установите изделие в соответствии с инструкциями

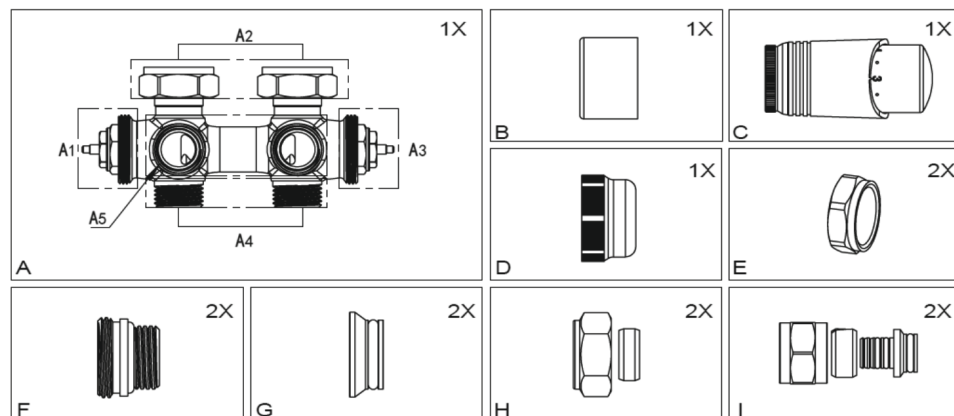


Инструменты

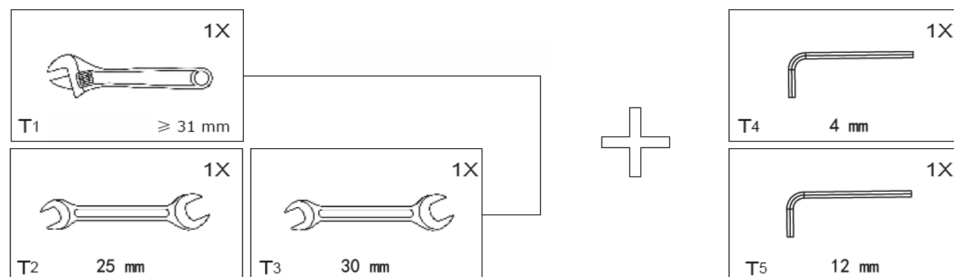

Инструкции по установке

Откройте упаковку, выньте корпус клапана и разберите фитинги B, D, E, F, H

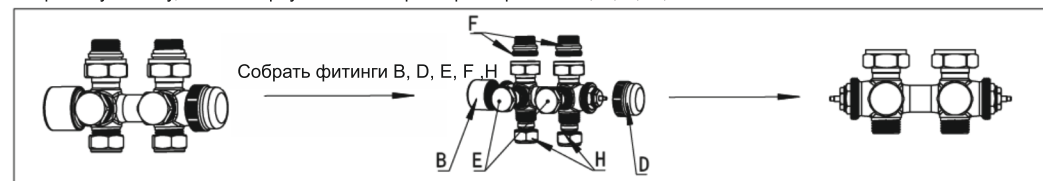


Установите деталь B со стороны корпуса клапана A1. Вкручивайте деталь B до тех пор, пока она не закроет резьбу. Не закручивайте слишком сильно, иначе клапан не будет работать нормально.

Установите деталь C на сторону A3 корпуса клапана. Сначала поверните маховик C в положение "Max". Затем поместите нижнюю канавку C в форму сердечника клапана 3, слегка вдавите C в A3. А затем затяните соединительный колпачок C до тех пор, пока он полностью не закроет или немного не превысит нижнюю резьбу A3, что указывает на то, что деталь C успешно установлена.


Если положение закручивания находится далеко от нижней резьбы A3, пожалуйста, выверните винт и повторите попытку несколько раз.

Внимание: Если впускной конец воды находится напротив точки A3, пожалуйста, измените положение установки между точками B и C. **Предупреждение:** Если положение резьбы C находится слишком далеко от нижней резьбы A3, это может привести к сбою в работе.

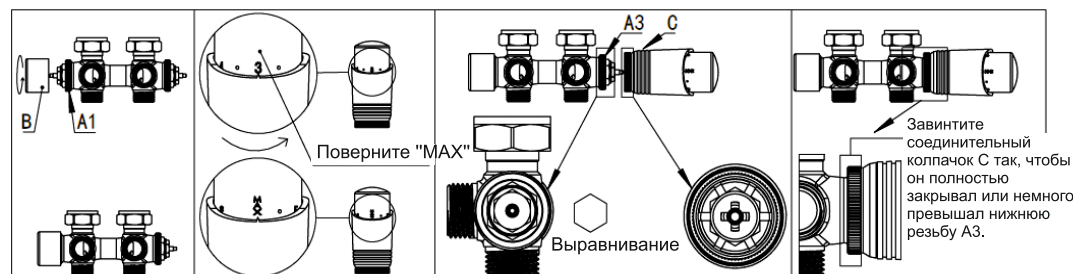



Проверьте расположение вашего радиатора и впускного / выпускного патрубка, если он установлен прямо на 180° (трубы выходят из пола) или под углом 90° (трубы выходят из стены).

В случае прямой установки на 180° (трубы идут от пола) установите 2 детали E в A5 с помощью инструмента T1 или T3. В случае установки под углом 90° (трубы выходят из стены) установите 2 детали E в A4 с помощью инструмента T1 или T3. В случае установки под углом 90° (трубы выходят из стены), это может привести к сбою в работе.

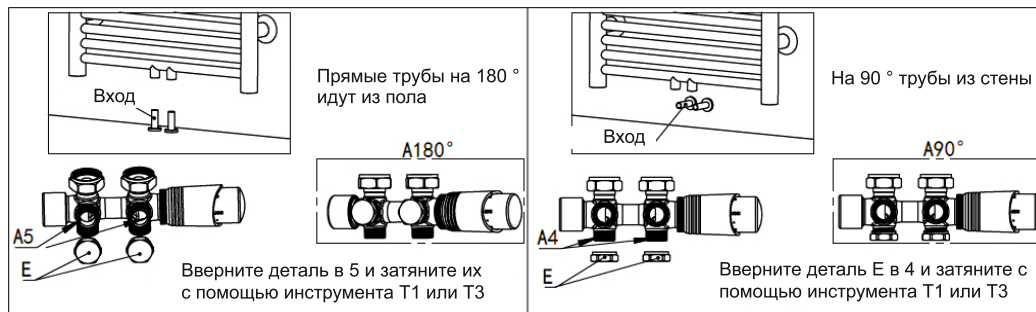


Проверьте соединительный конец вашего радиатора, имеет ли он внутреннюю резьбу G1 / 2" или наружную резьбу G3 / 4". Если это разъем G1 / 2", необходимо использовать 2 фитинга F и установить их в соединение F1 / 2" радиатора. Если это наружная резьба G3/4", необходимо использовать 2 фитинга G и установить их в патрубок радиатора M3/4".

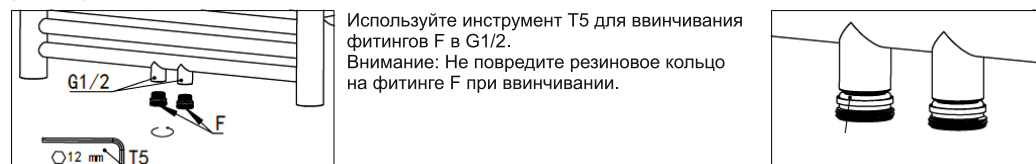


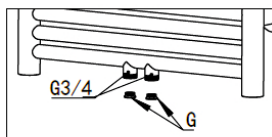



Вставьте резиновое кольцо со стороны фитинга G в патрубок радиатора G3/4". Внимание: Часть радиаторов может быть непосредственно подсоединена к концу A2 клапана и герметизирована. Такие радиаторы не нуждаются в установке фитингов G.

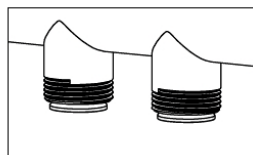


Проверьте трубу, является ли она 16-мм полиэтиленовой трубой или 15-мм медной трубой. Если это алюминиевая труба PEX диаметром 16 мм, необходимо использовать два комплекта фитингов I и установить их на алюминиевую трубу PEX. Если это медная труба диаметром 15 мм, необходимо использовать два комплекта фитингов и установить их на медную трубу.

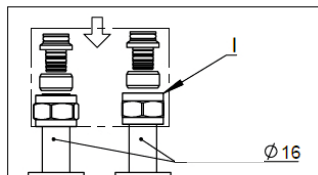

Наденьте фитинги на алюминиевые трубы PEX и расположите их в порядке, как показано на рисунке слева, и ждите сборки.

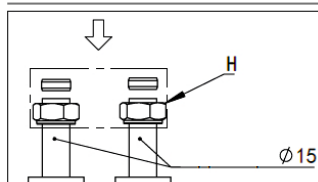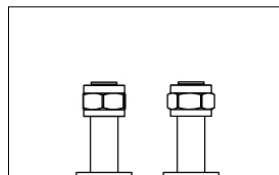


Наденьте фитинги на алюминиевые трубы PEX и расположите их в порядке, как показано на рисунке слева, и ждите сборки.

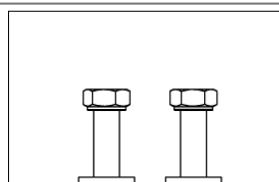


Выберите правильный подготовленный корпус на шаге 3 в соответствии с расположением радиатора и впускного/выпускного патрубка (прямой 180° или под углом 90°), затем установите патрубки. Если это прямая установка на 180°, подсоедините A4 корпуса типа "A180°" на шаге 3 к трубам на шаге 5. Если он установлен под углом 90°, подсоедините A5 корпуса типа "A90°" на шаге 3 к трубам на шаге 5. **Внимание:** Поскольку поверхность изделия хромирована или окрашена, прямой контакт металлических инструментов и изделия во время установки может повредить поверхность и повлиять на общую красоту. Поэтому рекомендуется изолировать изделия защитным материалом, чтобы избежать прямого контакта инструмента с поверхностью и повреждения ее при приложении силы, а также избежать царапин или отслаивания краски.


Прямая установка на 180°

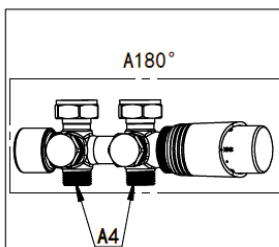


Подсоедините A4 к фитингу I или H и затяните их с помощью инструмента T1 или T2

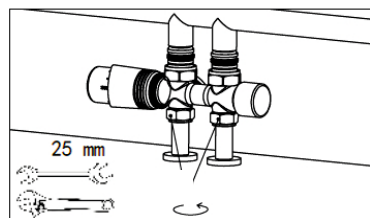

Прямая установка на 90°

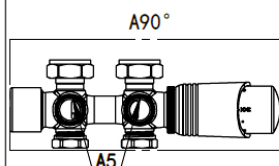

Подсоедините A5 к фитингу I или H и затяните их с помощью инструмента T1 или T2

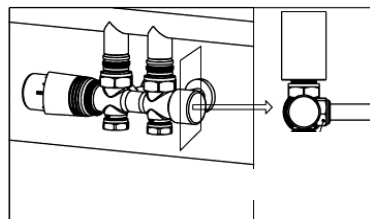


После установки труб подсоедините A2 к изделию.

Внимание: Поскольку поверхность изделия хромирована или окрашена, прямой контакт металлических инструментов и изделия во время установки может повредить поверхность и повлиять на общую красоту. Поэтому рекомендуется изолировать изделия защитным материалом, чтобы избежать прямого контакта инструмента с поверхностью и повреждения ее при приложении силы, а также избежать царапин или отслаивания краски.



Прямая установка на 180°

Затяните соединительный колпачок A2 с помощью инструмента T1 или T3

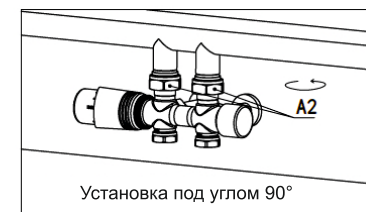


Установка под углом 90°

Отрегулируйте температуру термостатической головки C в соответствии с требуемым диапазоном.

"**" означает самую низкую температуру.

"Max" означает самую высокую температуру, и клапан полностью открывается.

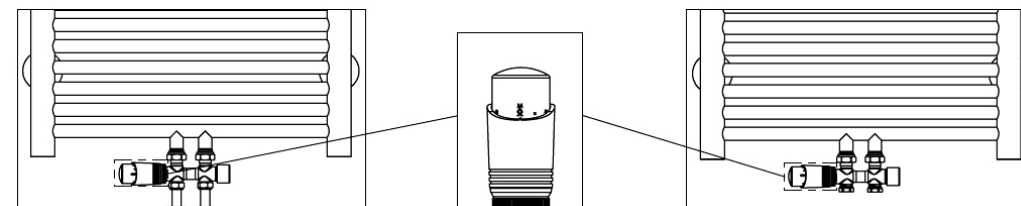

DELTA

Спасибо за использование наших продуктов.

Наслаждайтесь теплом и комфортом!
Компания DELTA